



BEDIENUNGSANLEITUNG KABELINZUGGERÄT CPS 1 / USER'S INSTRUCTIONS FOR CABLE PULLER CPS 1

I Standardfunktion/Standard function



1
Mundstück aufstecken.
Plug in the nozzle.



2
Rote Verriegelungsringe aufschieben.
Push on the red locking rings.



3
Metallspirale ein- bzw. durchführen.
Insert the metal spirals or feed them through.



4
Rote Verriegelungsringe zuschieben.
Close the red locking rings.



5
Pushbutton bis zum Einrasten drücken.
Press the pushbutton until it latches.



6a
Wellrohr bis zum Anschlag einschieben und mit Klemmring fixieren.
Push in the corrugated pipe as far as the stop and fix it with the locking ring.



6b
Mundstück in Wellrohr einführen.
Insert the nozzle in the corrugated pipe.



7
Metallspirale durch Pumpen einschieben.
Push in the metal spiral by pumping.

II Ratschenfunktion/Ratchet function



1
Klemmgriff im Uhrzeigersinn festdrehen.
Wind the clamping grip tight in a clockwise direction.


Aktivieren Sie die Ratschenfunktion, sobald Sie auf einen **Widerstand** stoßen, der durch normales Pumpen nicht zu überwinden ist.

Activate the ratchet function as soon as resistance is met which cannot be overcome by normal pumping.



2
Griffratsche drehen und gleichzeitig vorschieben.
Turn the grip ratchet, at the same time pushing it forwards.

Wartung/Reinigung – Wichtig! / Servicing/cleaning – Important!

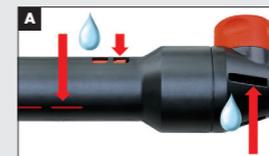

Das Gerät regelmäßig (wöchentlich) an den Reinigungsöffnungen (A), an den Verriegelungsringen (B) und am Teleskoprohr (C) mit **Wasser** durchspülen. Verwenden Sie niemals chemische oder fettende Reinigungsmittel, sondern lediglich Wasser oder Druckluft! Kabeleinzuggerät niemals unter elektrischer Spannung betreiben!

Rinse the appliance through with clean water regularly every week at the cleaning openings (A), the locking openings (B) and at the telescopic pipe (C). Never use chemicals, or greasy/oily cleaning agents, but only water or compressed air! Never use the cable puller on cables which are live!

Art. 0975 850 100

Gerät ausschließlich in Verbindung mit **Metallspiralen Art. 0975 850 2..** verwenden!
The appliance must only be used in conjunction with **metal spirals item No. 0975 850 2...**

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau, Germany · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.com

